




Рис.1
230

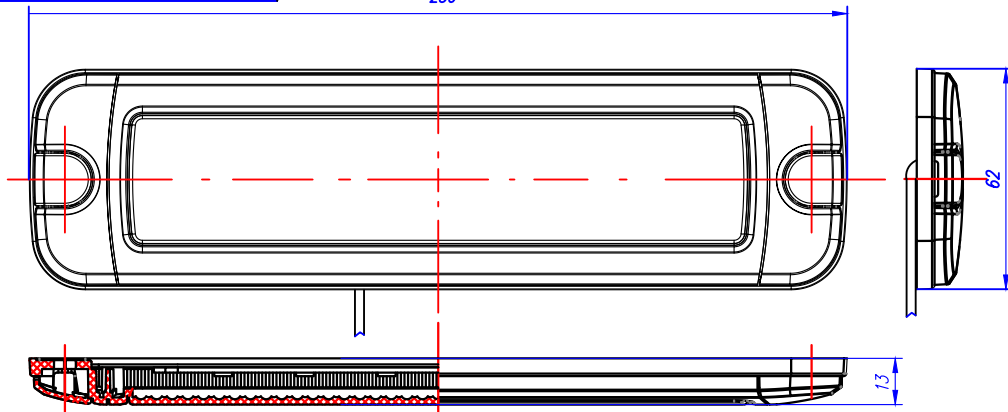


A

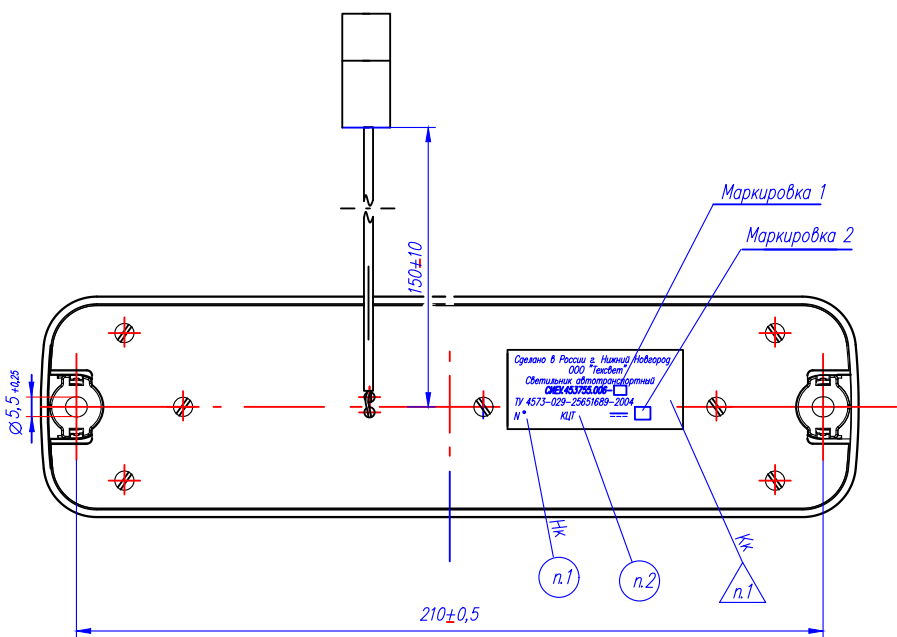

Посадочное место на автомобиле М (1:2)



A (2:1)




Колодка штыревая 502202
ОСТ 37.003.032-88

Для крепления светильника рекомендуется использовать саморез 4,2x16 прессшайба-сверло.

Рис.2

Остальное-см. рис. 1
A (2:1)

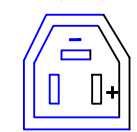

Колодка штыревая 502203 (2108-3724356)
ОСТ 37.003.032-88

Посадочное место на автомобиле М (1:2)


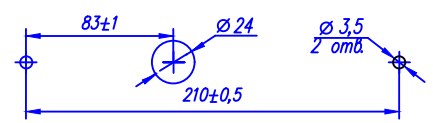


Рис.3

Остальное-см. рис. 1
A (2:1)

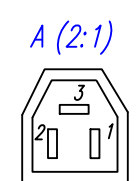

Колодка штыревая 502203 (2108-3724356)
ОСТ 37.003.032-88

Условное обозначение контакта колодки	Назначение
1	Основной режим
2	Дежурный режим
3	Корпус

Посадочное место на автомобиле М (1:2)

